

SAMSUNG

GT-C6712

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:




Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit** (znamená vybrat **Zprávy**, poté zvolit **Vytvořit**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [] (představuje tlačítko Konec)



Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
-  a  jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD spadají pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE0168!

Obsah

Sestavení	8
Vybalení.....	8
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie.....	8
Nabíjení baterie	11
Vložení paměťové karty (volitelné).....	13
 Úvodní informace	 16
Zapnutí a vypnutí telefonu	16
Seznámení s přístrojem	17
Používání dotykového displeje	21
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek.....	22
Otevírání menu	22
Spouštění a správa aplikací	23
Používání nástrojů	24
Přizpůsobení přístroje.....	25
Přepínání mezi SIM nebo USIM kartami	28
Zadávání textu	29
 Komunikace	 32
Volání	32
Protokoly	37
Zprávy	38
E-mail.....	42
Social Hub	43
IM.....	43

Zábava	44
Fotoaparát.....	44
Videopřehrávač.....	47
Hudba	48
FM rádio.....	49
Hry.....	51
Osobní informace	52
Kontakty	52
Kalendář	54
Úkoly	55
Poznámky.....	56
Diktafon.....	57
Web	58
Internet	58
Samsung Apps	59
Webové stránky komunit	60
YouTube.....	60
Konektivita	61
Bluetooth	61
Wi-Fi	63
Připojení k počítači	64
Nástroje	67
Hodiny.....	67
Kalkulačka	68
Moje účty.....	69
Moje soubory	70

Nastavení	72
Otevření menu nastavení.....	72
Správa SIM karet.....	72
Režim Letadlo.....	72
Konektivita.....	73
Zvukové profily	73
Displej a osvětlení	73
Obecné.....	74
Datum a čas	74
Menu a nástroje	75
Aplikace	75
Zabezpečení	75
Paměť	76
Vynulovat	77
O telefonu	77
Aplikace karty SIM	77
Řešení problémů	78
Bezpečnostní upozornění	83
Rejstřík	93

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:


- 1 Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Ano** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

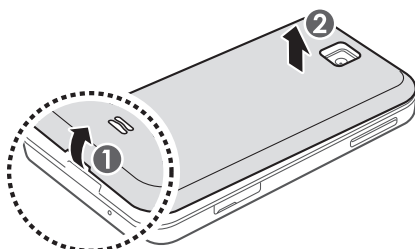

 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů. Přístroj má dva sloty na SIM kartu, které umožňují používat dvě SIM nebo USIM karty a mezi nimi přepínat. Horní slot použijte pro primární, resp. nejvíce užívanou SIM nebo USIM kartu. Spodní slot použijte na sekundární SIM nebo USIM kartu.
► str. 28

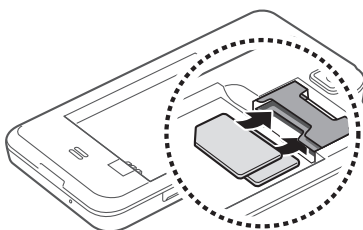


 Vyjměte nejprve SIM kartu z horního slotu. Kdybyste vyjmuli SIM kartu nejprve ze spodního slotu, mohli byste poškodit SIM kartu.




- Po vložení dvou SIM nebo USIM karet budete vyzváni, abyste zvolili tu, ze které budete využívat služby sítě.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM nebo USIM kartu.

4 Vložte baterii.

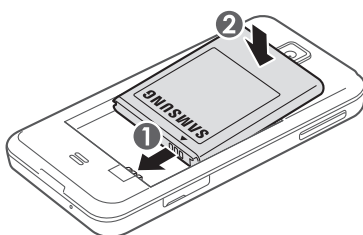

5 Vraťte zpět zadní kryt.

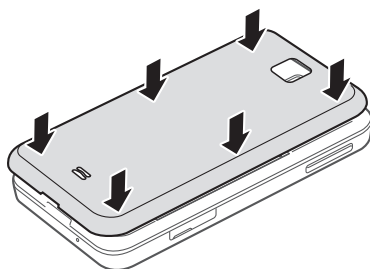

Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

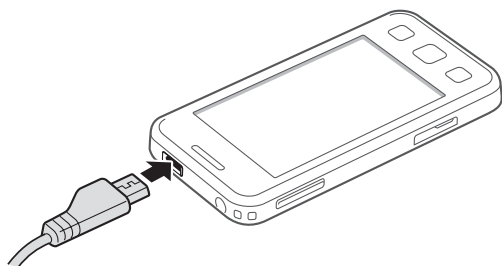

Nesprávným připojením cestovního adaptéru můžete vážně poškodit přístroj. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Může dojít k poškození přístroje.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.

► Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.



1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.

2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.


- 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.
-  V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).


-  Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.
-  • Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku přístroje.

- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

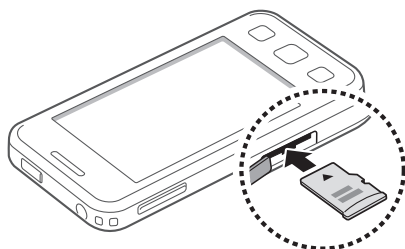

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

› Vyjmutí paměťové karty

- 1 Ujistěte se, že přístroj kartu právě nepoužívá.
 - 2 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
 - 3 Lehce zatlačte na paměťovou kartu, dokud se neuvolní z přístroje, poté ji ze slotu vytáhněte.
-  Nevynádejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

➤ Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Paměť** → **Podrobnosti paměťové karty** → **Formát** → **Ano**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí přístroje,

- 1 Stiskněte a podržte [Ⓢ].
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
- 3 výběrem **OK** zaregistrujete novou SIM nebo USIM kartu.
- 4 Vyberte slot SIM karty, pojmenujte jej a přiřadte první SIM nebo USIM kartě signální ikonu.
- 5 Postup opakujte i u dalších SIM nebo USIM karet.
- 6 Po dokončení registrace SIM nebo USIM karty vyberte **Další**.
- 7 Aktivaci provedete výběrem SIM nebo USIM karty a volbou **Další**.
- 8 Vyberte **Další** (je-li to nutné).



Po vložení dvou SIM karet budete vyzváni k výběru té, ze které budete využívat služby sítě, tedy volat, zasílat zprávy a využívat webové služby.


Přístroj vypnete stisknutím a podržením [Ⓢ] a vyberte **Ano**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Režim Letadlo**.





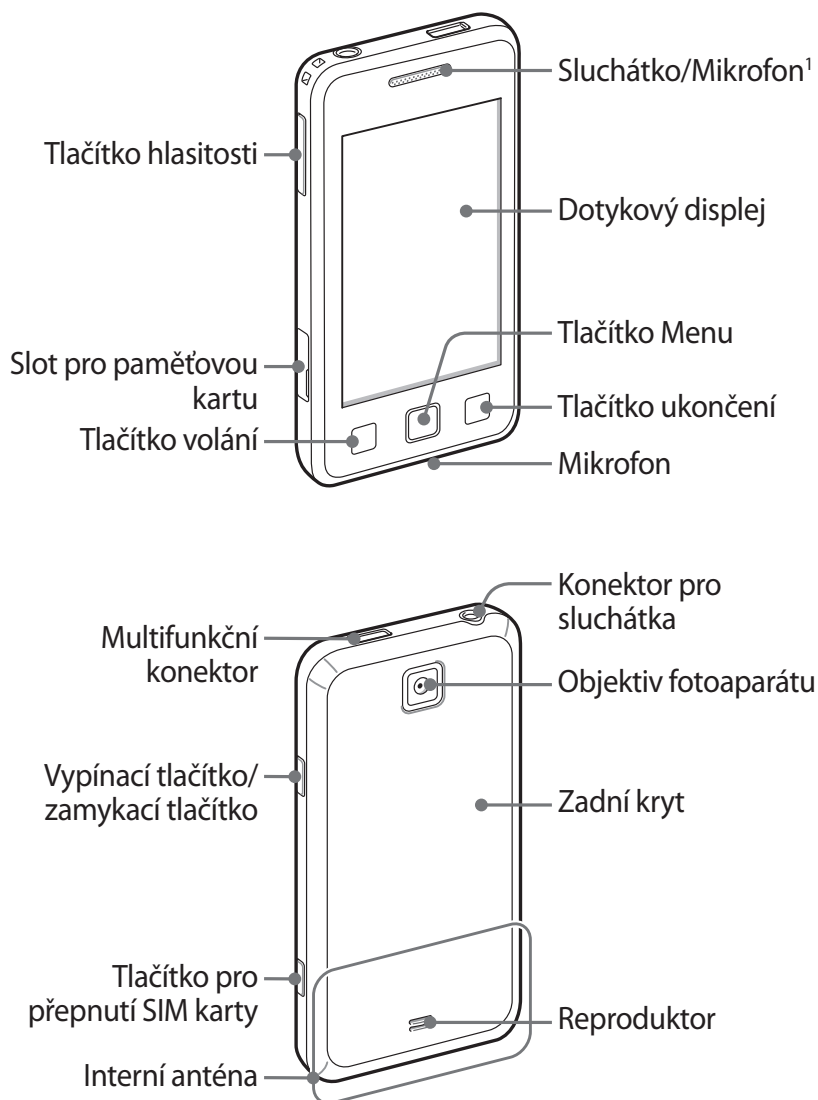

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení telefonu



1. Je aktivní pouze tehdy, popoužíváte-li funkci reproduktoru nebo natáčíte video.

» Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; Vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách v základním režimu.
 Menu	Spuštění režimu Menu; Spustí správce úloh, aby se zobrazili všechny aktivní aplikace (stiskněte a podržte).
 Ukončit	Ukončení hovoru; V režimu Menu návrat do Základního režimu.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.
 Vypínací tlačítko/ Zámek	Zapnutí nebo vypnutí přístroje (stiskněte a podržte); zamknutí nebo odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek.
 Přepnutí SIM karty	Přepínání mezi SIM nebo USIM kartami; V základním režimu otevíření nabídky Správa SIM karet (stiskněte a podržte).

» Pohotovostní displej

Na telefonu V základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Pohotovostní obrazovka obsahuje 5 panelů, v případě potřeby můžete na pohotovostní obrazovku přidat nové panely. ► str. 25

Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky.











Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel základní obrazovky přímo.

› Ikony indikátoru




Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádná karta SIM ani USIM
	Žádný signál
	Síla signálu ¹
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS ¹
	Připojeno k síti EDGE ¹
	Připojení k WLAN
	Zmeškaná volání
	Synchronizace s webovým serverem
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Probíhá volání
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem
	Vložena paměťová karta
	Připojeno k zabezpečené webové stránce

Ikona	Definice
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Jsou spuštěny Java hry nebo aplikace
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Aktuální čas
	Stav baterie

1. Vzhled ikony závisí na SIM kartě a nastavení.

> Panel zkratek

V základním režimu nebo při používání aplikace vyberte  pro otevření panelu zkratek v oblasti ikon indikátoru.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí WLAN a Bluetooth. Můžete také vypnout nebo zapnout hlasitost přístroje a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Posun: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.

- Posun: Klepnutím a tažením prstu vybírejte položky.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Přiblížení/oddálení oblasti: Položte dva prsty na displej; jejich roztahením můžete přibližovat a jejich přiblížením oddalovat.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stisknutím [ⓘ].
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Doba podsvícení**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [ⓘ]. Odemknutí provedete stisknutím [ⓘ] a posunutím šedého okna prstem v jakémkoli směru.

Otevírání menu

Přístup do menu přístroje,




- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko Menu pro zpřístupnění režimu Menu.
- 2 Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku hlavního Menu. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
- 3 Vyberte menu nebo aplikaci.
- 4 Stisknutím [↶] se vrátíte do Pohotovostního režimu.

› Uspořádání aplikací v režimu Menu

Aplikace můžete v režimu Menu reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko Menu pro zpřístupnění režimu Menu.
- 2 V levé horní části displeje vyberte **Upr.**
- 3 Klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na požadované místo.
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu.
- 4 V levé horní části displeje vyberte **Hot.**

› Přidání nových obrazovek hlavního menu

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko Menu pro zpřístupnění režimu Menu.
- 2 V levé horní části displeje vyberte **Upr.**
- 3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
- 4 Výběrem  přidáte novou obrazovku hlavního menu.
-  Výběrem  odstraníte obrazovku z hlavního menu.
- 5 Otočte přístroj do zobrazení na výšku.
- 6 V levé horní části displeje vyberte **Hot.**

Spouštění a správa aplikací


› Spouštění více aplikací

Váš přístroj umožňuje souběžný běh více aplikací.

Chcete-li spustit více aplikací, stiskem tlačítka Menu se vraťte do hlavního menu a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

› Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.
Spuštění správce úloh,

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Menu. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.
- 2 Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
 - Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
 - Aplikaci zavřete výběrem .
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na pohotovostní obrazovce.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
 - Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- 1 V základním režimu otevřete panel nástrojů vybráním **Widget** v levé horní části displeje.
 - 2 Přečtěte si oznámení pro zřeknutí se práv nástrojů a vyberte **Přij.** (je-li to nutné).
 - 3 Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky.
 - 4 Přechodem vlevo nebo vpravo na panelu nástrojů vyberte nástroj, který chcete použít.


- 5 Přetáhněte nástroj na pohotovostní obrazovku.
- 6 Panel nástrojů zavřete vybráním **Hot.** v levé horní části displeje.
- 7 Nástroj přesunete zpět do panelu nástrojů klepnutím a podržením nástroje do doby, než se zobrazí žlutý rámeček a jeho přetažením na tento panel.

Řízení přístroje


Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

➤ Přidání nových panelů na pohotovostní obrazovku

Na pohotovostní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu v levé horní části displeje vyberte **Widget**.
- 2 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
- 3 Výběrem  přidáte nové panely na pohotovostní obrazovku.



Výběrem  můžete odstranit panely ze pohotovostního displeje.

- 4 Otočte přístroj do zobrazení na výšku.
- 5 V levé horní části displeje vyberte **Hot**.

➤ Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 2 Nastavte hlasitost tónů tlačítek stiskem tlačítka hlasitosti nebo tažením posuvníku.

› Přepnutí do tichého profilu

Chcete-li telefon zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V režimu Menu vyberte **Klávesnice**, poté klepněte a podržte **#**.
- Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky a vyberte **Tichý**.

› Nastavení zvukového profilu

Zvuky přístroje můžete změnit úpravou aktuálního zvukového profilu nebo přepnutím na jiný profil. Nastavení profilu,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
- 2 Vyberte profil, který používáte.
- 3 Upravte si nastavení zvuků pro příchozí volání a zprávy a ostatní zvuky přístroje. ► str. 73



Dostupné možnosti zvuků se s ohledem na vybraný profil liší.

- 4 Vyberte **Nastavit**.

Chcete-li přepnout na jiný profil, zaškrtněte políčko vedle profilu a vyberte **Nastavit**.

› Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrázek.
Obrázek vyberete ze složky obrázků volbou složky.
- 3 Vyberte **Nast.** → **Nastavit**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení**.
- 2 Tažením posuvníku v části **Jas** nastavte úroveň jasu.
- 3 Vyberte **Nastavit**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Zamknutí přístroje

Můžete zamknout přístroj aktivací hesla.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
- 3 Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Hotovo**.
- 4 Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Hotovo**.



Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Jakmile je zamknutí přístroje aktivní, je třeba při každém zapínání přístroje zadat heslo.



- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte **Zámek PIN**.
- 3 Zadejte kód PIN vaší karty SIM nebo USIM a vyberte **Hotovo**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

Přepínání mezi SIM nebo USIM kartami

Po vložení dvou SIM nebo USIM karet je možné mezi nimi přepínat. Chcete-li přepnout na jinou SIM nebo USIM kartu, stiskněte [📁]. Tento postup neprovádějte při odesílání nebo přijímání zpráv nebo dat ze sítě.

› Aktivace SIM nebo USIM karty

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet** → **Sítě**.
- 2 Vyberte SIM nebo USIM kartu, kterou si přejete aktivovat.
- 3 Vyberte **Uložit**.

➤ Automatické přepínání SIM nebo USIM karty

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet** → **Automatické přepnutí SIM karty**.
- 2 Vyberte **Aktivace**.
- 3 Zvolte SIM nebo USIM kartu.
- 4 Určete plán, podle kterého bude SIM nebo USIM karta aktivována a vyberte **Uložit**.
- 5 Vyberte **Zpět**.

➤ Změna názvů a ikon SIM nebo USIM karty

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet** → **Registrace karty**.
- 2 Zvolte SIM nebo USIM kartu.
- 3 Změňte název SIM nebo USIM karty a vyberte **Hotovo**.
- 4 Změňte ikonu SIM nebo USIM karty a vyberte **Uložit**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

- 1 Změnu způsobu zadávání textu provedete klepnutím a podržením  a výběrem **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.

Možnosti	Funkce
Klávesnice	Zadávání znaků pomocí klávesnice.
Psaní na celý disp.	Psaní kdekoli na displeji.
Panel psaní	Psaní do polí pro zadávání textu.

- 2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.





Při psaní textu otáčejte přístrojem, aby se klávesnice zobrazila na šířku.

Při zadávání textu pomocí klávesnice můžete použít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktivní zadávání textu)	<ol style="list-style-type: none">1. V režimu ABC vyberte T9 (Tečka zezelená).2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte nebo a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	<p>Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.</p> <p> Čísla můžete zadávat klepnutím a přidržením virtuálního tlačítka v režimu ABC nebo T9.</p>
Symboly	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem nebo přejděte na požadovanou sadu symbolů.2. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.

- 1 Klepněte a podržte , poté vyberte **Souvislé zadávání**.
- 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.
- 4 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 5 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
- 6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.

Komunikace




Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.


► Vytáčení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



Volání

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím [] nebo výběrem  vytočíte číslo.
- 3 Hovor ukončíte stisknutím [].



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 53
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [] → **Volat**.

Přijem hovoru

- 1 Když telefon zvoní, stiskněte [].
-
- Když přístroj zvoní, stiskem tlačítek hlasitosti můžete regulovat hlasitost nebo stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti vyzvánění ztlumit.
- 2 Hovor ukončíte stisknutím [].



Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.



Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 34

Volání na mezinárodní číslo

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), poté stisknutím [] nebo výběrem  číslo vytočíte.

► Používání možností během hovoru


V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Podržet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**





V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití přístroje v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek, vyberte **Sluch**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo.

- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor vyberte **Přij.** První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout** → **Ukončit hovor**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, vyberte  → **Přenos**. Vaše spojení bude přerušeno.

► Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonku zmeškaných volání (.

Otevřete panel kratek a vyberte zmeškané volání. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [].

► Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Vyberte možnost v **Kritéria** (je-li to nutné).

- 4 Vyberte pole pro zadávání čísel, zadejte číslo pro blokování a vyberte **Uložit**.
- 5 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.

Falešný hovor

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivujte klávesovou zkratku pro uskutečnění falešných hovorů, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Uložit**.

Pokud chcete uskutečnit falešný hovor, V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Po určené době začne zvonit příchozí falešný hovor.



Časovou prodlevu falešného hovoru si můžete nastavit. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete po jeho přijmutí nechat přehrát předem nahraný hlas. Záznam hlasu,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.
- 2 Vyberte **Použít hlas falešného hovoru** → **Nahrát hlas**.
- 3 Vybráním ● spustíte nahrávání.
- 4 Mluvte do mikrofonu.
Během nahrávání vybráním ■■ nahrávání pozastavíte a vybráním ● zase obnovíte.
- 5 Po skončení vyberte ■■ nebo **Uložit**.
- 6 Vyberte **Uložit**.

Aby falešný hovor zněl více realisticky, můžete také nechat zobrazit obrázek ID volajícího, jeho jméno a číslo.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.
- 2 Vyberte **Jméno** nebo **Číslo**.
- 3 Zadejte jméno nebo číslo.
- 4 Vyberte **Obrázek falešného volajícího**.
- 5 Vyberte pole s obrázkem → volba.
- 6 Přidejte obrázek výběrem jednoho z nich ze složky s obrázky nebo pořízením nového obrázku a vyberte **Zpět**.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu pevné volby přístroj omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené na SIM nebo USIM kartě. Před použitím režimu FDN je třeba nejprve v kontaktech nastavit seznam FDN. Aktivace režimu FDN,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Režim pevné volby**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaného s kartou SIM nebo USIM a vyberte **Hotovo**.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.

- 3 Vybráním **Přesměrovat na** → **Kontakty** přidáte kontakt nebo zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat výběrem **Na jiné číslo**.
- 4 Vyberte **Aktivovat**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Blokování hovorů**.
- 2 Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
- 3 Vyberte **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **Hotovo**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**.
- 2 Vyberte **Aktivovat**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Protokoly

Naučte se pomocí záznamů hovorů prohlížet a spravovat záznamy vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů, nebo odeslaných či přijatých zpráv.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.
- 2 V horní části displeje přechodem vlevo nebo vpravo vyberte typ záznamu.




Ze záznamů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

› Zobrazení správce protokolů

Pomocí správce protokolů si můžete zkontrolovat počet nebo objem dat odeslaných či přijatých zpráv nebo cenu a délku vašich hovorů. V režimu Menu vyberte **Protokoly** →  → **Správce protokolů**.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy


- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů zvolením jiné možnosti.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 5 Email odešlete výběrem **Odeslat**.



- Pokud se rozhodnete, že zprávu nechcete odeslat okamžitě, můžete ji uložit do složky konceptů, abyste ji mohli použít později.
- Pokud dojde při odesílání zprávy k chybě, uloží se do odchozích zpráv, abyste ji mohli zkusit odeslat později.
- Pokud je zpráva úspěšně odeslána, bude uložena do složky odeslaných zpráv.

› Odeslání multimediální zprávy


- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo nebo e-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo je vybrat z protokolu či skupin zvolením jiné možnosti.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
Pokud zadáte emailovou adresu, přístroj se zeptá, zda chcete odeslat multimediální zprávu. Pro potvrzení vyberte **OK**.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.

- 5 Vyberte  a připojte soubor.
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
- 6 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

Zprávy, které obdržíte, odešlete nebo uložíte se automaticky zařadí do následujících složek zpráv.

- **Přijaté:** Přijaté zprávy
- **Odeslané:** Odeslané zprávy
- **K odeslání:** Zprávy, které se právě odesílají nebo čekají na odeslání
- **Koncepty:** Zprávy uložené pro budoucí použití

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** a zvolte kontakt.
Ve výchozím nastavení jsou vaše zprávy seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  → **Složky**.

- 2 Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv,

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

► Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte **...** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
- 3 Vyberte **Odesílání SOS** aktivujete zprávu SOS.
- 4 Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.
- 5 Zadejte číslo příjemce a vyberte **OK**. Přejděte ke kroku 9.
Chcete-li vybrat číslo uložené v seznamu kontaktů, vyberte **Poslední, Kontakty** nebo **Skupiny**, a pokračujte dalším krokem.
- 6 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.
- 7 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
- 8 Po skončení vyberte **OK**.
- 9 Vyberte **Opakovat**, nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS a vyberte **Nast.**
- 10 Vyberte **Nast.** → **Ano**.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.




Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce přístroje deaktivovány, dokud nestisknete a nepodržíte [⓪].



E-mail

Naučte se vytvářet a odesílat e-mailové zprávy nebo prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi.

› Odeslání emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet → **Vytvořit**.
Výběrem **Seznam účtů** lze zobrazit ostatní účty.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
E-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat ze skupin zvolením jiné možnosti.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
- 5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole předmětu a zadejte text zprávy.
- 7 Vyberte  → **Připojit položky** a připojte soubor.
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
- 8 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

› Zobrazení emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet.
- 2 Přejděte do složky doručených.
- 3 Vyberte  → **Stáhnout**.
- 4 Vyberte email nebo záhlaví.
- 5 Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu výběrem  → **Vyhledat**.

Social Hub

Naučte se otevírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací získáte na stránkách socialhub.samsungmobile.com.

- 1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

IM

Zde se dozvíte, jak v jakémkoli univerzálním rychlém zasílači zpráv chatovat s přáteli a rodinou.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **IM**.
- 2 Vyberte program pro chat.
- 3 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 4 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2048 x 1536 pixelů (3,2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů. Fotografie se ukládají ve formátu jpg, videa ve formátu mp4.

► Fotografování

1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.


- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.

- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



5 Výběrem  pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování fotografií výběrem  pořízené fotografie zobrazíte.

➤ Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte **SCN** → scéna → .
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.




➤ Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.



- 1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.


› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Vyberte směr.
- 5 Provedte požadované úpravy.
- 6 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 7 Pomalu pohybujte přístrojem ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 8 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 7.
- 9 Vybráním  panoramatický snímek uložíte.

› Nahrávání videozáznamu

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- 6 Vybráním  spustíte nahrávání.

7 Výběrem  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.



Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte  pro jejich zobrazení.

Videopřehrávač








Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů.

► Přehrávání videa

1 V režimu Menu vyberte **Videopřeh.**

2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Nastavení hlasitosti.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 58
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 64
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 63
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 65
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 65







Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích hudebních souborů nahraných v přístroji.

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu,

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte hudební soubor.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek,

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
⏮	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).


Ikona	Funkce
 ¹	Zobrazení podrobností hudebního souboru.
 ¹	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
 ¹	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
	Nastavení hlasitosti.

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.



WOW HD™ výrazně zlepšuje kvalitu přehrávaného zvuku a nabízí dynamický prostorový 3D zvuk s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.


› Vytvoření seznamu skladeb






- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb** →  → **Vytv.**
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte vytvořený seznam skladeb.
- 5 Vyberte **Přid.**
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.



➤ Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
 - 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
 - 3 Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
-  Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.
- 4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:


Ikona	Funkce
AF	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.
	Jemné ladění frekvence.
	Vyhledání dostupné rádiostanice.
	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).
	Nastavení hlasitosti.

➤ Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.

- 5 Vybráním  → **Nahrát** spustíte nahrávání.
- 6 Po skončení nahrávání vyberte **Uložit**.
Nahráný soubor se uloží do složky **Zvuky** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).
Chcete-li si nahraný soubor poslechnout, vyberte  → **Přejít do složky Zvuky** → soubor.

► Automaticky uloží rádiostanice


- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte  → **Hledat**.
- 4 Vyberte, zda chcete odstranit oblíbenou stanici (je-li to nutné).
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Hry

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

 V závislosti na softwaru přístroje nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

- 1 V režimu Menu vyberte **Hry**.
- 2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 • Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
• Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.
• Výběrem **Ochrana** zabráníte nechtěnému smazání her nebo aplikací.

Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Vytv.**
- 2 Zadejte informace o kontaktu.
- 3 Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.



Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.


- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
- 2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 3 Zadejte informace o kontaktu.
- 4 Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte.
- 3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- Zavolat kontaktu výběrem čísla nebo stisknutím [].
- Odeslat textovou nebo MMS zprávu výběrem .
- Odeslat e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.

- Nastavit kontakt jako oblíbený výběrem ★.
- Upravit informace o kontaktu výběrem **Upr.**
- Použít další funkce výběrem .


› Nastavení oblíbeného čísla

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → **Přid.**
- 2 Zaškrtněte políčko vedle kontaktu a vyberte **Přidat**.
Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel.



Také můžete nastavit oblíbené číslo výběrem ★ ze zobrazení kontaktu.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** →  → **Můj profil**.
- 2 Zadejte své osobní údaje.
- 3 Vyberte **Hotovo**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvořit**.
- 2 Vyberte umístění pro uložení skupiny.
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Uložit**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře,

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 V horním řádku kalendáře zvolte režim zobrazení.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí pro určitý den,



- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.

V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem.

Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, vyberte **Jít na**, zadejte datum a vyberte **Jít na**.

- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.



- Událost můžete odeslat ostatním výběrem  → **Odeslat přes** → možnost.
- Událost můžete vytisknout přes Bluetooth výběrem  → **Tisk přes Bluetooth**.
- Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat kalendář přes server Exchange.

Úkoly

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu



- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Úkoly seřadíte výběrem  → **Seřadit podle** a kategorie.
- 3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

U hotových úkolů s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno výběrem úkolu a zaškrtnutím políčka u horního řádku. Tyto úkoly se vám již nebudou připomínat.



- Úkol můžete odeslat ostatním výběrem  → **Odeslat přes** → možnost.
- Úkol můžete vytisknout přes Bluetooth výběrem  → **Tisk přes Bluetooth**.
- Po nakonfigurování nastavení synchronizace můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange.

Poznámky

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Pro skrytí klávesnice vyberte **Zpět**.
- 5 Vyberte barvu pro změnu pozadí.
- 6 Vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti všech poznámek v seznamu, vyberte **Maximal** nebo ☒.
 - Chcete-li poznámku odstranit, vyberte ☒ → **Ano**.



Poznámku můžete ostatním odeslat výběrem **...** → **Odeslat přes** → možnost.

Diktafon


Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Záznamn.**
- 2 Vybráním ● spustíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte ■ nebo **Uložit.**
- 5 Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, opakujte kroky 2-4.

› Přehrání zvukové poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Záznamn.**
- 2 Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem ☰.
- 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

 Poznámku můžete odeslat ostatním výběrem ... →
Odeslat přes → možnost.

Web

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.


➤ Procházení webových stránek

1 V režimu Menu vyberte **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

2 Pohybujte se na webové stránce.

➤ Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Při procházení webu výběrem  přidáte aktuální webovou stránku do záložek.

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky,

1 V režimu Menu vyberte **Internet** → .

2 Vyberte **Přid.**


3 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).

4 Vyberte **Uložit**.


› Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Zdroj RSS**.
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte název a webovou adresu kanálu RSS a vyberte **Uložit**.

Aktualizace a čtení kanálů RSS

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Zdroj RSS**.
- 2 Vyberte **Aktualizace** → zdroje → **Aktualizace** → **Ano**.
- 3 Vyberte aktualizovaný kanál.

Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do přístroje jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, nástrojů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám funkce Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- 1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace či nástroje.



- Chcete-li použít službu Samsung Apps, přístroj musí být připojen k internetu pomocí mobilního připojení nebo WLAN.
- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Pokud je již panel nástrojů plný, stažené nástroje se automaticky nepřidají na panel. Je třeba nejprve některé nástroje z panelu odstranit a poté nové nástroje přidat ručně.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Webové stránky komunit

Zde se dozvíte, jak se připojit k ostatním pomocí webových stránek komunit, jako je Facebook a Twitter.

- 1 V režimu Menu vyberte **Facebook** nebo **Twitter**.
- 2 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlašte se.
- 3 Sdílejte fotografie, videa nebo zprávy s přáteli a rodinou.

YouTube

YouTube je volně dostupná služba pro přenos videí online. Naučte se prohlížet videa přes YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
- 3 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky. ► str. 47

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.


Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth**.
Můžete také otevřít panel zkratk a vyberte **Bluetooth**.
- 2 Vybráním bodu v horní části obrazovky zapnete Bluetooth.

- 3 Ostatním zařízením umožníte nalezení tohoto přístroje výběrem  → **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto** → **Nastavit**.
Pokud jste vybrali **Vlastní**, zadejte dobu, po kterou je zařízení viditelné a vyberte **Hotovo**.


➤ Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Hledat**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Hotovo**. Nebo výběrem **Ano** srovnáte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

➤ Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.
- 2 Vyberte  → možnost pro zaslání prostřednictvím Bluetooth.
- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
- 2 Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak využít možností bezdrátové sítě přístroje, a aktivovat a připojit se tak k jakýmkoli místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.
Můžete také otevřít panel zkratk a vyberte **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle sítě.
- 3 Zadejte heslo sítě a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.
- 2 V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **WPS PBC** nebo **PIN kód WPS**.
- 3 Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě. Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat přístroj k počítači pomocí datového PC kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomocí datového PC kabelu propojte multifunkční konektor přístroje s počítačem.
- 2 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

» Synchronizace s programem Windows Media Player


Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 Zařízení připojte pomocí multifunkčního konektoru a datového kabelu počítače k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 2 Spustěte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 3 Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím okně (je-li to nutné).
- 4 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
- 5 Spustěte synchronizaci.

» Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.


- 2 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Velkokapacitní paměť**.
 - 3 Pomocí datového PC kabelu propojte multifunkční konektor přístroje s počítačem.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
 - 4 Otevřete složku a zobrazte soubory.
 - 5 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
-  Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

Nástroje


Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového budíku

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.




Výběrem  → **Nast. autom. zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatické zapnutí nastaví přístroj tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

› Vypnutí budíku


Když zvoní budík,

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Klepnutím a podržením **Posunout** můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte několik písmen názvu města.
- 4 Vyberte požadovaný název města.
- 5 Chcete-li přidat další světoové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

› Používání stopek

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynul** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Menu a otevřete další aplikaci.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.

Kalkulačka

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
- 3 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Moje účty

Naučte se spravovat webové účty, abyste mohli používat online data pro synchronizaci nebo služby komunit. Můžete vytvořit nový účet a změnit interval pro automatickou synchronizaci.

› Vytvořit webový účet


- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Zvolte typ účtu.
Pokud již účet máte uložený, vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Zadejte údaje pro účet a vyberte **Další**.
- 4 Zadejte podrobnosti o účtu.
- 5 Po skončení vyberte **Nast.**

Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete změnit pořadí účtů v seznamu. Vyberte **Priorita účtů**.

› Odstranění nebo úprava mých účtů

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte účet, který chcete odstranit nebo upravit.
Chcete-li účet upravit, vyberte účet, změňte jeho podrobnosti a vyberte **Uložit**.
Účet můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.

› Změna plánu automatických synchronizací

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte interval synchronizaci dat s účtem a vyberte **Nastavit**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váš přístroj podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Témata	smt
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → typ souboru. Složky nebo soubory na paměťové kartě jsou znázorněny ikonou paměťové karty.
- 2 Vyberte složku → soubor.


› Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí pohotovostní obrazovky.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
- 2 Vyberte  → **Nastavit jako** → **Pozadí** → **Nastavit**.

› Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce zvuků můžete nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory, zprávy nebo tóny upozornění.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → klip.
- 2 Během přehrávání vyberte  → **Nastavit jako** → možnost.

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
- 3 Upravte nastavení a vyberete **Zpět** nebo **Nastavit**.

Správa SIM karet

Otevřete a proveďte následující nastavení, abyste na tomto přístroji měli pod kontrolou nastavení sítě a karty.

- **Sít:** Aktivace SIM nebo USIM karty a výběr primární sítě.
- **Automatické přepnutí SIM karty:** Nastavení funkce Automatické přepnutí SIM karty.
- **Registrace karty:** Změna názvů a ikon SIM nebo USIM karet.
- **Nápověda:** Otevření nápovědy ke Správě SIM karet.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

Konektivita

- **Bluetooth:** Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 61
- **Wi-Fi:** Aktivace funkce WLAN pro připojení k internetu a jiným síťovým zařízením. ► str. 63
- **Synchronizace:** Přidá synchronizované profily a synchronizuje vaše data s webovým serverem.
- **Sít:** Otevře a změní nastavení tak, aby mohl přístroj kontrolovat způsob výběru a připojení k sítím.
- **Datový roaming:** Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Použití datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Počítadlo datových paketů:** Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.
- **Nástroje USB:** Nastavení aktivace režimu USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 64

Zvukové profily

Výběr zvukového profilu nebo úprava možností zvuku v profilech.

Displej a osvětlení

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení přístroje:

- **Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Schéma:** Výběr schéma pro obrazovku menu.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Doba podsvícení:** Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.

Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení přístroje:

- **Jazyk displeje:** Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Jazyk klávesnice:** Vyberte jazyk zadávání textu, který má klávesnice použít.
- **Upozornění na události:** Nastaví, abyste obdrželi novou zprávu jako upozornění na události. Můžete také nastavit zobrazování obsahu příchozí zprávy.
- **Gesta:** Otevře a změní nastavení tak, aby přístroj mohl kontrolovat rozpoznávání pohybů.
- **Horizontální kalibrace:** Úprava horizontálních os přístroje pro lepší rozpoznávání pohybu pomocí kalibrace čidla zrychlení.
- **Licence:** Úprava nastavení týkajících se licenčních klíčů, například sledování, upozornění na vypršení platnosti nebo stahování v cizích sítích.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu.



Pokud je baterie vyjmuta z přístroje po delší dobu, čas a datum se vynulují.

Menu a nástroje

Změna nastavení pro použití menu a nástrojů.

- **Adaptivní řazení menu:** Automatické uspořádání aplikací dle četnosti použití (od nejposlednější).
- **Widget:** Výběr připojení profilu k použití nástrojů, prohlížení stažených nástrojů nebo prohlížení oznámení pro zřeknutí se práv nástrojů.

Aplikace

Otevře a změní následující nastavení tak, aby přístroj mohl kontrolovat aplikace:

- **Volat:** Úprava nastavení funkcí volání.
- **Zprávy:** Úprava nastavení posílání zpráv.
- **E-mail:** Úprava nastavení funkcí e-mailů.
- **Kontakty:** Úprava nastavení kontaktů.
- **Kalendář:** Úprava nastavení kalendáře.
- **Internet:** Výběr profilu připojení, který chcete používat pro připojování k internetu.
- **Přehrávač médií:** Úprava nastavení hudebního přehrávače a přehrávače videa.
- **Nastavení ukládání fotografií:** Úprava nastavení ukládání fotografií a videí.
- **Profily sociálních sítí:** Výběr profilu připojení pro použití webových stránek komunit.

Zabezpečení

Otevřete a upravte následující nastavení zabezpečení přístroje a dat:

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím.
- **Zámek soukromí:** Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo přístroje.

- **Změnit heslo:** Změna hesla přístroje.
- **Zámek karty SIM:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM nebo USIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Režim pevné volby:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který se používá k ochraně primárního kódu PIN.

Paměť

Otevře a změni následující nastavení tak, aby mohl kontrolovat využití paměti přístroje:

- **Podrobnosti paměťové karty:** Po vložení paměťové karty máte přístup k jejím podrobným informacím. Paměťovou kartu můžete také naformátovat nebo změnit její název.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na kartě.

- **Výchozí paměť:** Výběr výchozího umístění v paměti, které se použije pro uložení souborů.
- **Stav paměti:** Zobrazení využití a dostupné paměti pro různé typy souborů.
- **Vymazat paměť telefonu:** Vymazání vybraných dat z paměti přístroje.

Vynulovat

Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo přístroje.

O telefonu

- **Syst. info:** Kontrola využití CPU a paměti. Můžete také kontrolovat modelové číslo telefonu, MAC adresu Bluetooth a WLAN.
- **Licence Open source:** Kontrola licence Open source u stažených programů.

Aplikace karty SIM

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

Řešení problémů

Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otvírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš telefon zamrzl a nereaguje, vyjměte baterii, baterii opět vložte a zapněte telefon.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odнесите do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládávejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a pamětovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,744 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 34

baterie

nabíjení 11

vložení 8

blokování hovorů 37

Bluetooth

aktivace 61

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 62

odesílání dat 62

příjem dat 63

budík

vypnutí 67

vytváření 67

časovač 68

čekající hovor 37

čtečka RSS 59

diktafon 57

dotykový displej

používání 21

zamknutí 22

email

odesílání 42

zobrazení 42

falešné hovory 35

FM rádio

nahrávání 50

poslech 50

uložení stanic 51

fotoaparát

pořizování fotografií 44,
45, 46

fotografie

fotografování v režimu

úsměv 45

nastavení pozadí 71

pořízení panoramatické

fotografie 46

pořizování 44

pořizování podle scény 45

hlasová pošta 40

hlasové hovory

používání možností 33

přijímání 32

vytáčení 32

hlasové poznámky

nahrávání 57

přehrávání 57

hudba

přehrávání 48

hudební přehrávač

přehrávání hudby 48

uložení souborů 48

vytvoření seznamu

skladeb 49

Internet

viz webový prohlížeč

jas, displej 27

Java hry 51

jazyk 74

- kalendář
 - vytváření událostí 54
 - zobrazení událostí 54
- kalkulačka 68
- Karta USIM
 - vložení 8
- kontakty
 - nastavení oblíbených čísel 53
 - vyhledání 52
 - vytváření 52
 - vytváření skupin 53
 - vytvoření vaší vizitky 53
- multimediální zprávy (MMS)
 - odesílání 39
 - zobrazení 40
- multitasking 23
- nastavení
 - aplikace 75
 - čas a datum 74
 - displej a osvětlení 73
 - menu a nástroje 75
 - obecné 74
 - paměť 76
 - pohyb 74
 - připojení 73
 - reset 77
 - režim letadlo 16, 72
 - síť 73
 - správa sim karet 72
 - zabezpečení 75
 - zvuk 73
 - zvukové profily 73
- obrazovka menu
 - otevírání 22
- přidání 23
- uspořádání 23
- paměťová karta
 - formátování 15
 - vložení 13
 - vyjmutí 14
- pozadí 26
- poznámky
 - vytváření 56
 - zobrazení 56
- přehrávač videa 47
- přesměrování hovorů 36
- připojení
 - Bluetooth 61
 - počítač 64
 - WLAN 63
- Připojení k počítači
 - Samsung Kies 64
 - velkokapacitní paměť 65
 - Windows Media Player 65
- přístupové kódy 78
- protokoly 37
- režim čísel pevné volby 36
- Samsung Apps 59
- Samsung Kies 64
- SIM karta
 - správa 28
 - vložení 8
 - zamknutí 28
- správce souborů 70
- správce úloh 24
- stopky 68

světový čas 67

synchronizace

s programem Windows
Media Player 65

telefon

ikony indikátoru 19
nastavení 72
panel zkratek 20
přizpůsobení 25
rozvržení 17
tlačítka 18
základní obrazovka 18
zamknutí 27
zapnutí a vypnutí 16

textové poznámky 56

textové zprávy

odesílání 39
zobrazení 40

tichý profil 26

tón tlačítek

hlasitost 25

úkoly

vytváření 55
zobrazení 55

video

nahrávání 46
přehrávání 47

volání

čekající hovor 37
konferenční 34
mezinárodní čísla 33
odmítnutí 33
používání možností během
hovoru 33

přesměrování 36

přijímání 32

uskutečnění falešného
hovoru 35

vytáčení 32

zobrazení zmeškaných
hovorů 34

vybalení 8

webový prohlížeč

přidávání záložek 58

Windows Media Player 65

WLAN

aktivace 63
použití WPS 64
vyhledání a připojení k
sítím 64

zadávání textu 29

zamknutí kódem PIN 28

zamknutí přístroje 27

zprávy

odesílání textových
zpráv 39
odeslání emailu 42
odeslání multimediální
zprávy 39
odeslání zprávy SOS 41
otevírání hlasové pošty 40
zobrazení emailů 42
zobrazení multimediálních
zpráv 40
zobrazení textových
zpráv 40

zprávy SOS 41

zvukové profily 26

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM a Wi-Fi : GT-C6712

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168!

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

